


# タイマー付き電源タップ 取扱説明書

## ■各部の名称

### ■タップ

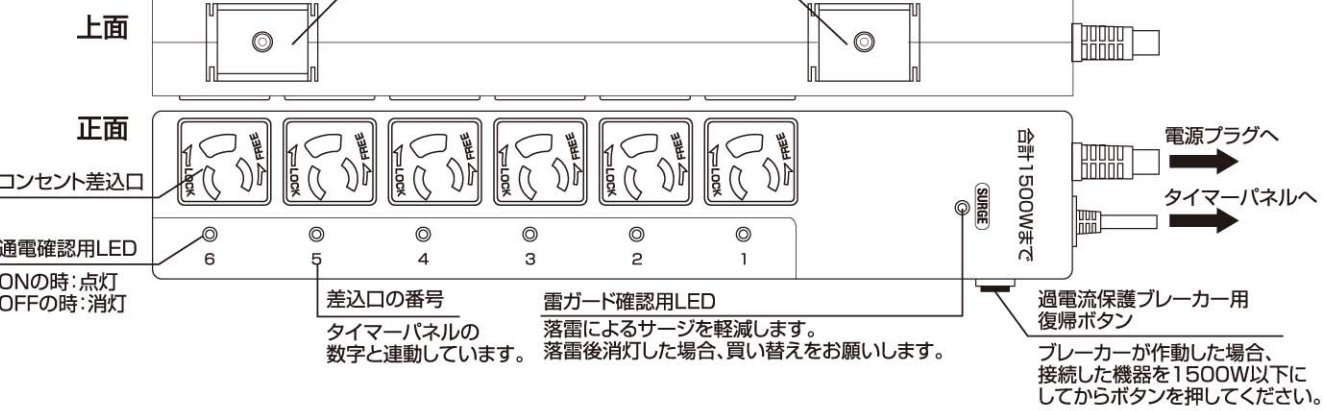

## ■仕様

|         |                                                |
|---------|------------------------------------------------|
| 定格容量    | 15A・125V(1500W)                                |
| プラグ     | 2P(トラッキング火災防止絶縁キャップ付きスイングプラグ)<br>+アース線付き       |
| 差込口     | 3P(抜け止め)・6個口                                   |
| コード長    | 電源ケーブル/3m、タイマーパネルケーブル/2m                       |
| 時計精度    | ±4秒/日                                          |
| タイマー設定  | 1個口につきON・OFFの設定が12通り可能<br>(12通り×6個口=最大72通り)    |
| 使用温度範囲  | 5～40℃                                          |
| 安全装置    | サージ吸収素子(バリスタ)内蔵<br>通電流保護ブレーカー(15A 125V)内蔵      |
| 内蔵バッテリー | ニッケル水素充電電池(タイマー設定バックアップ用)<br>※内蔵バッテリーは交換できません。 |
| サイズ     | 本体:W306×D57×H38mm<br>タイマーパネル:W84×D74×H15mm     |
| 使用地域    | 日本国内専用                                         |
| 認 証     | 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品                            |


## ■安全上の注意 人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

| ⚠ 警 告                                                                       | 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う恐れがある内容を示しています。        |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 本製品に表示された容量以下で使用してください。                                                     | 過熱して火災の原因になります。                                |
| コードを束ねた状態で使用しないでください。                                                       |                                                |
| 水のかかるところでは使用しないでください。<br>水がかかった場合は新しいものに交換してください。                           | 感電や火災の原因になります。                                 |
| 濡れた手で触ったり、操作しないでください。                                                       | 感電の原因になります。                                    |
| ⚠ 注 意                                                                       | 誤った取り扱いをすると、人をケガをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。 |
| 差込口やプラグにホコリが溜まらないよう定期的にお手入れしてください                                           | 発熱や火災の原因になります。                                 |
| サウナやこたつの中などの、温度・湿度が高い所では使用しないでください。                                         | 感電や火災の原因になります。                                 |
| カバーなどが割れた状態で使用しないでください。                                                     | 発熱して火災の原因になります。                                |
| プラグが抜けやすい状態で使用しないでください。                                                     |                                                |
| プラグの刃が曲がった状態で使用しないでください。                                                    | 感電や発熱して火災の原因になります。                             |
| プラグは必ず最後まで差し込んでください。                                                        |                                                |
| 洗剤や殺虫剤を直接かけないでください。                                                         | 発煙や火災の原因になります。                                 |
| コードに下記のことをしないでください。<br>(固定する・加工する・曲げる・ねじる・傷つける・引っ張る・重いものを載せる・加熱する。)         | 感電や火災の原因になります。                                 |
| コードを動かして下記の動作が起きた場合、内部が断線しているため使用しないでください。<br>(電源が付いたり消えたりする・コードが部分的に熱くなる。) | 発熱して火災の原因になります。                                |
| コードが傷ついた状態で使用しないでください。                                                      | 感電や火災の原因になります。                                 |
| 下記のような、コードが戸に挟まれる・人に踏まれる差し方はしないでください。<br>(本製品を使う部屋とは別の部屋のコンセントに差すなど)        | 破損して感電や火災の原因になります。                             |
| 乳幼児の手に届くところに放置しないでください。                                                     | 感電や火災の原因になります。                                 |

この度は、「タイマー付き電源タップ」をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。  
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。  
また、取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることが出来るよう大切に保管してください。


差込口ごとに充電・通電タイマー設定が出来るタップです。  
(差込口6個×タイマー設定12通り)  
通常のOAタップとしての使用も可能です。

## ■タイマーパネル

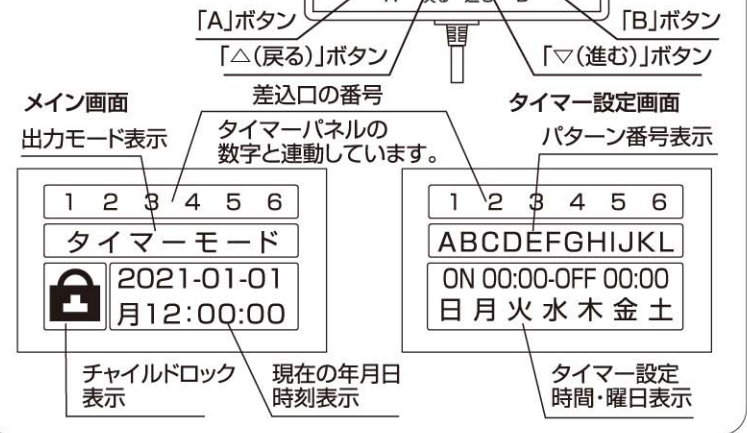

## ★チャイルドロック解除方法

「A」「B」ボタンを同時に長押しする。(鍵のマークが消えます)

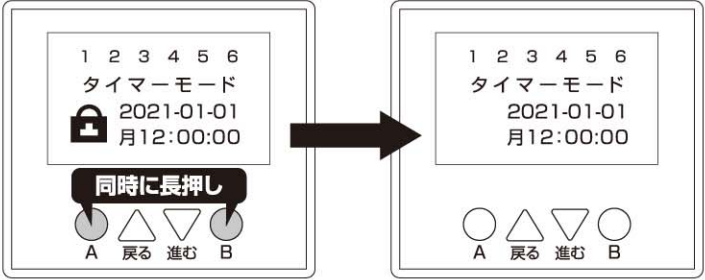

## ■チャイルドロックについて

本製品はお子様などによる誤操作を防止するのためにチャイルドロック機能を搭載しています。  
一定時間操作しない状態が続くと、自動的にチャイルドロックがかかります。  
(チャイルドロック中はボタンを押しても反応しません。)

## ■タイマーパネルのメモリー機能について

本製品はコンセントから抜いても、タイマー設定を保存するメモリー機能を搭載しています。  
バッテリーの充電量が100%の場合、無操作で約4ヶ月保存されます。(使用環境、使用時間により変動)  
※差したままの状態の場合は、そのまま保存され続けます。  
本製品をコンセントから抜くと、バッテリーの消耗を防ぐため省エネモードになります。再度コンセントに差し込むと充電されます。  
(充電目安:0%から100%にするまで約16時間)長期保管する際は過放電によるバッテリーの劣化を防ぐため、半年に一回24時間以上充電することをおすすめします。

## ■使用上の注意

- 下記のような、タップや延長コードの使用を禁止している機器には接続しないでください。  
(オイルヒーターやIHヒーターなどの暖房器具・エアコン・クーラーなど)詳しくは接続する機器の取扱説明書をご確認ください。
- 下記のような、生命に関わる機器には接続しないでください。  
(ペット用のエア・ポンプやヒーターなど)
- 本製品は接続された機器の雷サージ保護を保証するものではありません。
- 本製品に異常な発熱や異臭が出た場合はただちに使用を中止してください。  
そのまま使用すると、変形・変色・すすの発生の恐れがあります。
- 1年に一度は点検をしてください。外観に異常が無くても劣化は進行します。  
また、使用して3～5年を目安に交換をお勧めします。

## ■使用場所についての注意

- 本製品は屋内専用です。屋外や過酷な取り扱いを受ける作業現場、直接水のかかる場所では使用しないでください。

## ■お手入れの仕方

- ほこりなどの汚れはブラシなどで軽くブラッシングしてください。
- 汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭いた後、洗剤が残らないように固く絞った布などで拭き取ってください。
- シンナーやアルコール、酸性・アルカリ性の強い洗剤、漂白剤などは使用しないでください。  
変色や変形の原因になります。

## ■破棄時の注意

- 破棄する時は、専門業者にご依頼ください。焼却すると使用している樹脂から有毒ガスが発生することがあります。

- この製品を譲渡する場合は、この「取扱説明書」も必ず一緒にお渡しください。
- 不明な点がありましたら、お買い上げの販売店、当社営業担当者にお問い合わせください。




## ■現在時刻の設定

※時刻合わせは毎月行ってください。

★最初にチャイルドロックを解除する。([A][B]同時に長押し)

①[B]ボタンを長押しして、「時間設定」画面にする。

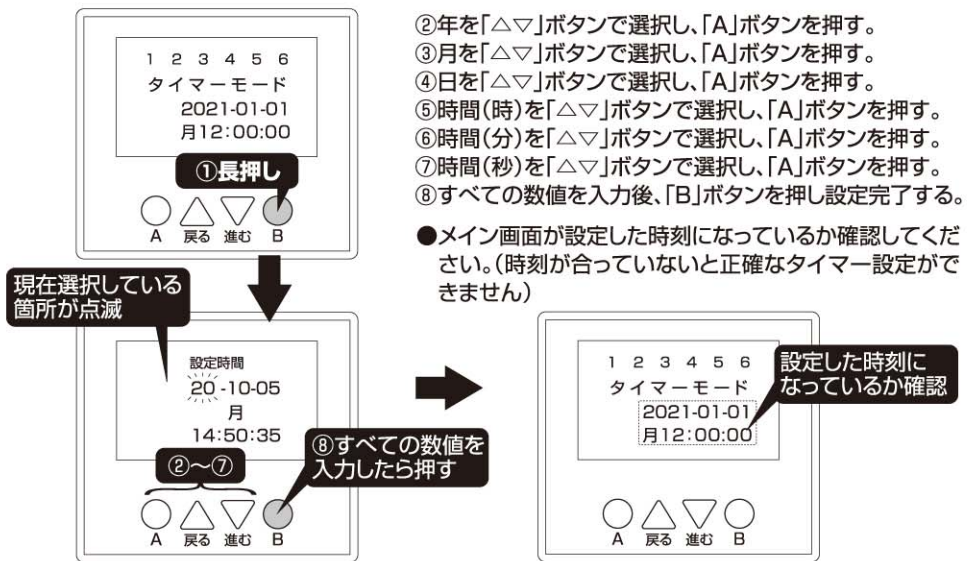

## ■任意の差込口だけ一日中ON/OFFにする場合


★最初にチャイルドロックを解除する。([A][B]同時に長押し)

①「■タイマー設定」の③まで行う。

②1段目の差込口番号を「△▽」ボタンで選択し、「A」ボタンを押す。


③2段目のパターン番号は必ずAを選択し、「A」ボタンを押す。  
(それ以外のパターン番号では設定できません)

④3段目の「ON」「OFF」が点滅するので、「B」ボタンを押して「タイマー設定」画面にする。

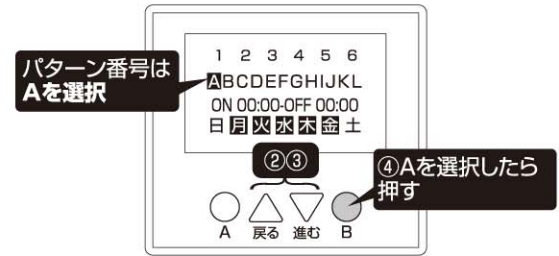

⑤ON時間(時間)を「△▽」ボタンで「on」または「off」に切り替える。「23」と「00」の間で表示されます。  
⑥タイマー設定を終えたら「B」ボタンを長押しする。  
●この時点でパターンB～Lのタイマー設定は全て無視され、任意の差込口が一日中ONまたはOFFの状態になります。

### 一日中ONの場合

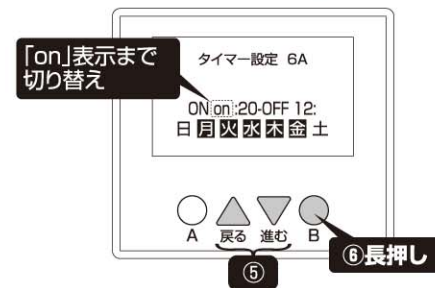

### 一日中OFFの場合



## ■出力モードの設定

★最初にチャイルドロックを解除する。  
([A][B]同時に長押し)

「△(戻る)」ボタンを長押しし、「オールONモード」  
「オールOFFモード」  
「タイマーモード」のいずれかに切り替える。



## ■タイマーの設定


※選択状態にある場合、各表示が点滅します。

★最初にチャイルドロックを解除する。([A][B]同時に長押し)

①出力モードを「タイマーモード」に切り替える。([△]長押し)

②「A」ボタンを押して、「タイマー確認」画面にする。

③「B」を押して、選択状態にする。

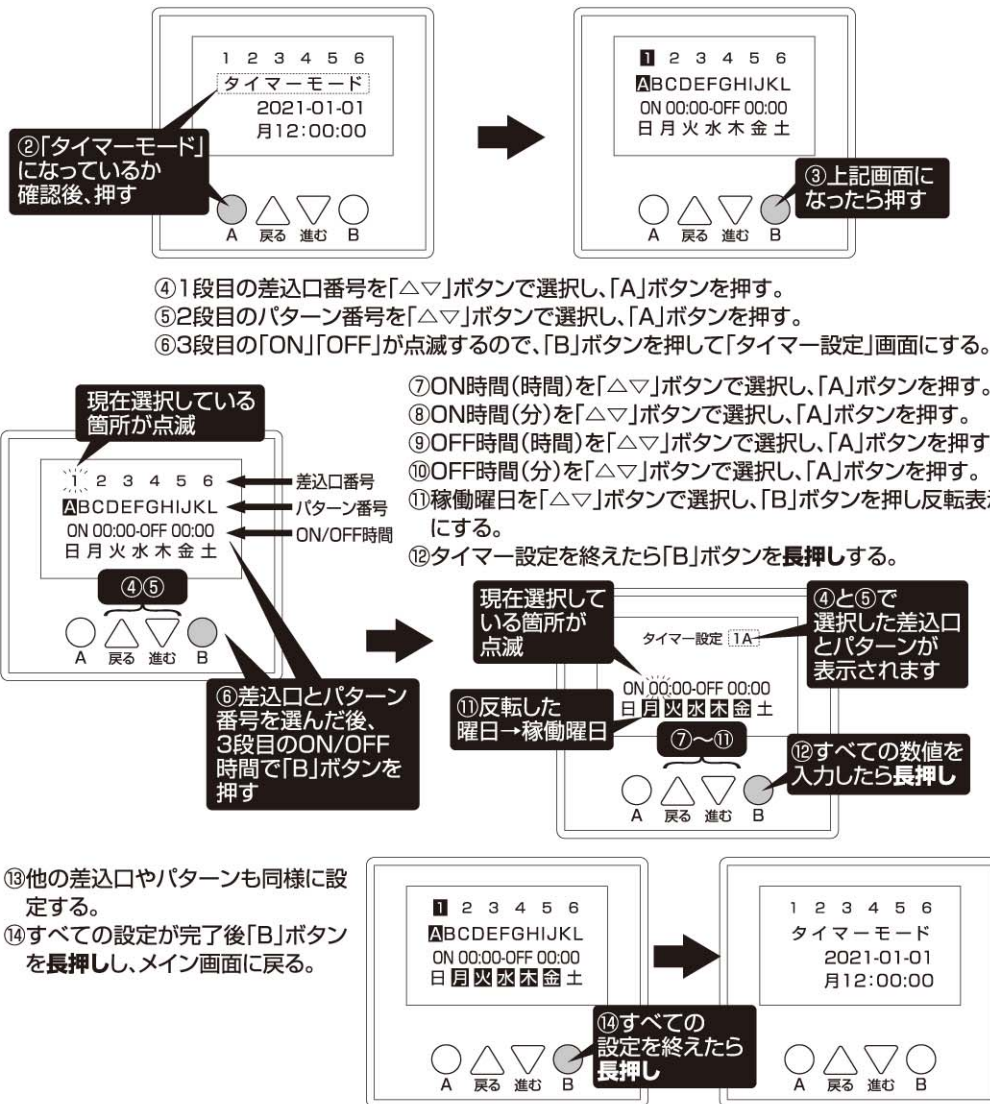

## ■設定を確認する場合

★最初にチャイルドロックを解除する。([A][B]同時に長押し)

①出力モードを「タイマーモード」に切り替える([△]長押し)

②「A」ボタンを押して、「タイマー確認」画面にする。

③以下の操作で、確認したい差込口とパターンのON/OFF時間を表示する。

「△」ボタン: 数字(差込口の番号)の切り替え

「▽」ボタン: 英字(パターン)の切り替え



## ■設定をオールリセットする場合

★最初にチャイルドロックを解除する。

([A][B]同時に長押し)

「▽」「B」ボタンを同時に長押しする。

(設定したタイマー時間が初期化されます)




## ■設定時の注意

- 一つの差込口で複数のタイマー設定をした際、ON/OFF時間が重複するとそれぞれの早い時間が優先されます。  
(例) A:ON 11:20-OFF 11:21 ←OFF 時間優先  
B:ON 11:20-OFF 11:22  
C:ON 11:19-OFF 11:23 ←ON 時間優先 } ON 11:19-OFF 11:21で稼働
- ON時間を OFF時間より後に設定できません。  
(例) A:ON 11:21-OFF 11:20 ←「設定無効!」と表示されます。
- ON時間と 11:20-OFF時間を同時刻に設定できません。  
(例) A:ON 11:20-OFF 11:20 ←「設定無効!」と表示されます。
- OFF時間を 00:00に設定できません。  
(例) A:ON 13:00-OFF 00:00 ←「設定無効!」と表示されます。
- 一つのパターン番号で日付けをまたぐ設定はできません。  
(例) A:ON 23:00(月曜日)-OFF 13:00(火曜日) ←「設定無効!」と表示されます。

## 稼働時のタイマーパネルとタップの表示

●タイマー設定した曜日・時間になると差込口の番号が四角で囲われ、タップは差込口のLEDが光ります。

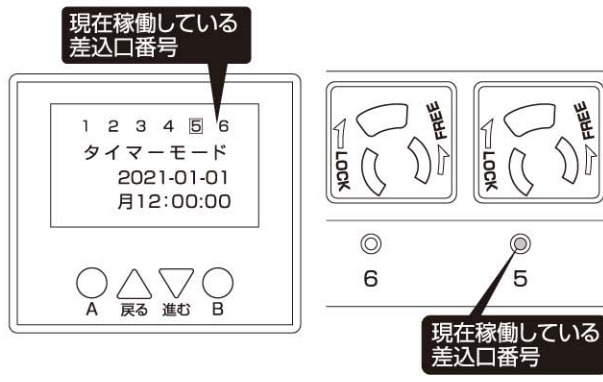

## ■タイマー設定の例

※差込口ごとの時間制限は、1分以上空けて設定してください。(過電流を防ぐため) ※充電時間は、昼間は短め・夜は長めをおすすめします。

